HERO4 session

QUICK START GUIDE

GoPro®

Be a *HERO.*

Before using your GoPro camera, please read all of the precautions in the Important Product + Safety Information included with your camera.

CE

To see the complete list of country certifications, refer to the Important Product + Safety Information included with your camera.

JOIN THE GOPRO MOVEMENT

Find inspiration in the millions of GoPro photos and videos shared by our customers around the world. Then share yours...and join the movement.

HELP AND RESOURCES

UPDATE YOUR CAMERA

Get the most out of your GoPro with updated features and performance.

CREATE A GOPRO ACCOUNT

Receive updates, enter contests and more.

DOWNLOAD THE USER MANUAL

Find detailed info on settings, modes and more.

WATCH TUTORIAL VIDEOS

Learn tips + tricks from the pros.

CONTACT CUSTOMER SUPPORT

Get help and find answers to frequently asked questions.

VISIT GOPRO.COM/GETSTARTED

HELPFUL TIPS

- Keep the lens clean — avoid fingerprints.
- Before opening the side door, be sure the camera is clean and dry.
- Shake the camera or blow on the mic to remove water and debris from the mic holes. If needed, rinse the camera with water and dry it with a cloth.
- HERO4 Session is waterproof to 33' (10m). Be sure that the side door is securely closed before using the camera in or around water.

VIEWING, EDITING AND SHARING

GOPRO APP (FREE)

Use the GoPro App to view your photos and videos and share your favorites via text, email and social networks.

GOPRO STUDIO (FREE)

GoPro Studio software is the best way to import, play back and edit your GoPro videos. You can download it for free at **gopro.com/getstarted**.

FLEXIBLE MOUNTING

VARIABLE ORIENTATION

Position the camera with the **Shutter/Select** [◎] button in either the up or down position.

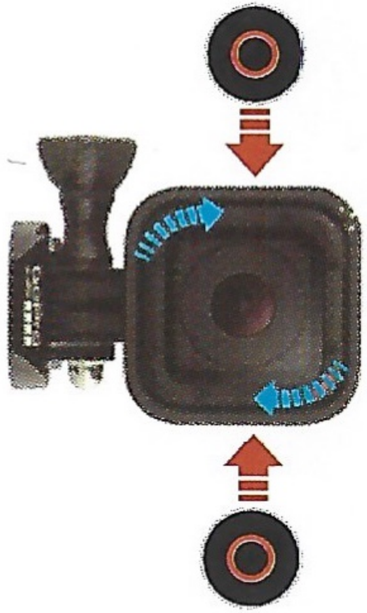

BALL JOINT BUCKLE

Use the included Ball Joint Buckle to easily change capture angles.

TIP: During water activities, tether the frame to the mount for added security, and use a Floaty to keep your camera afloat (sold separately).

SETUP

1. Open the side door and insert a microSD card.
   (Requires at least a Class 10 or UHS-I microSD card up to 64GB, sold separately.)

2. Charge using the included USB cable. The red status light turns off when fully charged.

INFO/WIRELESS BUTTON

Get status info for battery, microSD card and wireless, and connect to the GoPro App or the Smart Remote.

POWERING ON + RECORDING

RECORDING VIDEO

To power on the camera and record video, short press the **Shutter/Select** [●] button.

SHOOTING TIME LAPSE PHOTOS

To power on the camera and shoot Time Lapse photos, press and ***hold*** the **Shutter/Select** [●] button until recording begins.

STOPPING + POWERING OFF

Short press the **Shutter/Select** [●] button. The camera stops recording and powers off.

MODES

DEFAULT MODES AND SETTINGS

VIDEO:
Record video at 1080p30

TIME LAPSE:
Shoot a photo every 0.5 second

ACCESS ADDITIONAL MODES WITH THE GOPRO APP (FREE) OR SMART REMOTE*

VIDEO RESOLUTIONS AND FRAME RATES:
1080p60, 960p60, 720p100 and more

PHOTO MODES:
Single, Time Lapse and Burst

SETTINGS:
Adjust additional camera settings

* Sold Separately

CONNECTING TO THE GOPRO APP (FREE)

1. Download and open the GoPro App on your phone or tablet.
2. Follow the app's on-screen instructions.
   (If needed, the default password for your camera is goprohero.)

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Download from Windows Phone Store

For complete pairing instructions, visit **gopro.com/support.**

MOUNTING TIPS

HERO4 Session comes with two frames that allow you to attach the camera to any GoPro mount.

LOW-PROFILE FRAME

Examples:

Helmet Mounting

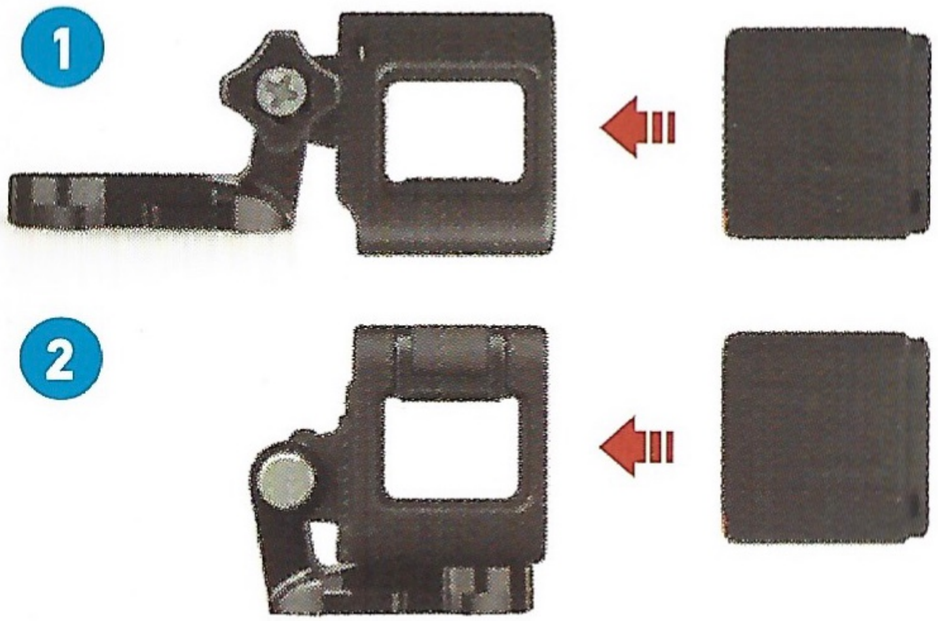

STANDARD FRAME

Examples:

Vertical Surface Mounting

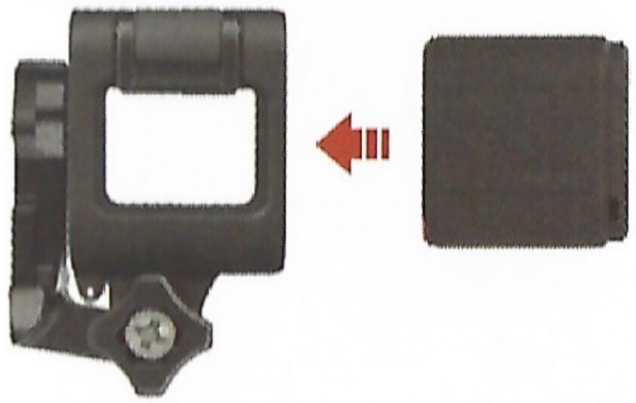

Chesty (Chest Harness)

Sold separately

SECURING THE CAMERA IN THE FRAME

1. Open the latch and slide the camera into the frame.

   (The back of the frame has a raised edge. Be sure the back of the camera sits flush against it.)

2. Close the latch.

CONGRATULATIONS

on your new | HERO4 session

This Quick Start Guide will show you the basics of capturing life's most incredible moments with your GoPro.

To download the full User Manual, visit **gopro.com/getstarted**

HERO4
session

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GoPro®

Be a *HERO.*

Avant d'utiliser votre caméra GoPro, veuillez lire toutes les consignes du guide d'informations importantes sur le produit et la sécurité fourni avec votre caméra.

CE

Pour consulter la liste complète des homologations par pays, reportez-vous au guide d'informations importantes sur le produit et la sécurité fourni avec votre caméra.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ GOPRO

Trouvez l'inspiration grâce à des millions de photos et vidéos GoPro partagées par nos clients du monde entier. Puis partagez les vôtres... et rejoignez la communauté.

AIDE ET RESSOURCES

METTEZ À JOUR VOTRE CAMÉRA

Profitez au mieux de votre GoPro grâce aux fonctionnalités et à sa performance actualisées.

CRÉEZ UN COMPTE GOPRO

Recevez des mises à jour, participez à des concours et plus encore.

TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL DE L'UTILISATEUR

Retrouvez des informations détaillées sur les réglages, les modes et plus encore.

REGARDEZ DES TUTORIELS VIDÉO

Retrouvez les trucs et astuces des pros.

CONTACTEZ LE SERVICE CLIENT

Obtenez de l'aide et trouvez les réponses aux questions fréquemment posées.

RENDEZ-VOUS SUR GOPRO.COM/GETSTARTED

CONSEILS UTILES

- Conservez la lentille propre : évitez les traces de doigt.
- Avant d'ouvrir la porte latérale, assurez-vous que la caméra est propre et sèche.
- Secouez la caméra ou soufflez en direction des petits trous du microphone pour évacuer l'eau et éliminer les débris. Si nécessaire, rincez la caméra à l'eau et séchez-la avec un chiffon.
- La HERO4 Session est étanche jusqu'à 10 m (33 pi). Assurez-vous que la porte latérale est correctement fermée avant d'utiliser la caméra dans ou à proximité de l'eau.

VISUALISEZ, ÉDITEZ ET PARTAGEZ

GOPRO APP (GRATUITE)

Utilisez la GoPro App pour regarder vos photos et vidéos et partager vos favorites par message texte, courrier électronique ou sur vos réseaux sociaux.

GOPRO STUDIO (GRATUIT)

Le logiciel GoPro Studio représente le moyen idéal pour importer, lire et éditer vos vidéos GoPro. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur **gopro.com/getstarted**.

FLEXIBILITÉ DE MONTAGE

ORIENTATION VARIABLE

Positionnez la caméra avec le bouton **Shutter/Select** [◎] orienté vers le haut ou vers le bas.

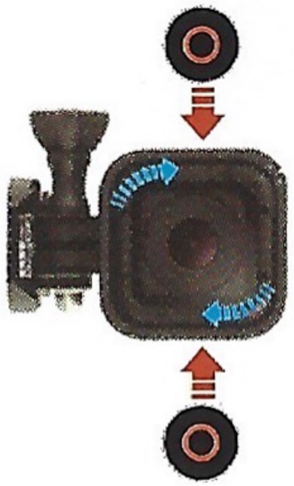

BOUCLE AVEC JOINT À ROTULE

Utilisez la boucle avec joint à rotule fournie pour modifier facilement les angles de capture.

ASTUCE : Durant les activités aquatiques, fixez le cadre au support pour une sécurité accrue et utilisez un Floaty pour faire flotter votre caméra (vendu séparément).

CONFIGURATION

1. Ouvrez la porte latérale et insérez une carte microSD.
   (Carte microSD UHS-I ou Classe 10 jusqu'à 64 Go requise , vendue séparément.)

2. Chargez la batterie en utilisant le câble USB inclus. Le voyant rouge s'éteint une fois le chargement terminé.

BOUTON INFO/WIRELESS

Obtenir des informations d'état pour la batterie, la carte microSD et sans fil, et se connecter à la GoPro App ou la Smart Remote.

ALLUMAGE ET ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT VIDÉO

Pour allumer la caméra et enregistrer des vidéos, appuyez brièvement sur le bouton **Shutter/Select** [●].

PRISE DE PHOTOS EN MODE ACCÉLÉRÉ

Pour allumer la caméra et prendre des photos en mode accéléré, appuyez et ***maintenez enfoncée*** la touche **Shutter/Select** [●] jusqu'au début de l'enregistrement.

FIN DE L'ENREGISTREMENT ET ARRÊT

Appuyez brièvement sur le bouton **Shutter/Select** [●]. La caméra arrête l'enregistrement et s'éteint.

MODES

MODES ET RÉGLAGES PAR DÉFAUT

VIDÉO : Enregistrez des vidéos avec la résolution 1080p30

ACCÉLÉRÉ : Prenez une photo toutes les 0,5 secondes

*Vendu séparément

ACCÉDEZ À DES MODES SUPPLÉMENTAIRES AVEC LA GOPRO APP (GRATUIT) OU LA SMART REMOTE*

RÉSOLUTIONS VIDÉO ET FRÉQUENCES D'IMAGES : 1080p60, 960p60, 720p100 et plus

MODES PHOTO : Simple, accéléré et rafale

RÉGLAGES : Effectuez des réglages supplémentaires sur votre caméra

CONNEXION À LA GOPRO APP (GRATUIT)

1. Téléchargez la GoPro App et lancez-la sur votre téléphone ou votre tablette.
2. Suivez les instructions pour l'application qui s'affichent à l'écran.

(Si nécessaire, le mot de passe par défaut pour votre caméra est goprohero.)

Pour les instructions détaillées relatives à l'appairage, rendez-vous sur **gopro.com/support.**

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Download from Windows Phone Store

ASTUCES DE MONTAGE

La HERO4 Session est vendue avec deux cadres qui vous permettent de fixer la caméra sur n'importe quel support GoPro.

CADRE DE PROFIL BAS

Exemples :

Montage sur casque

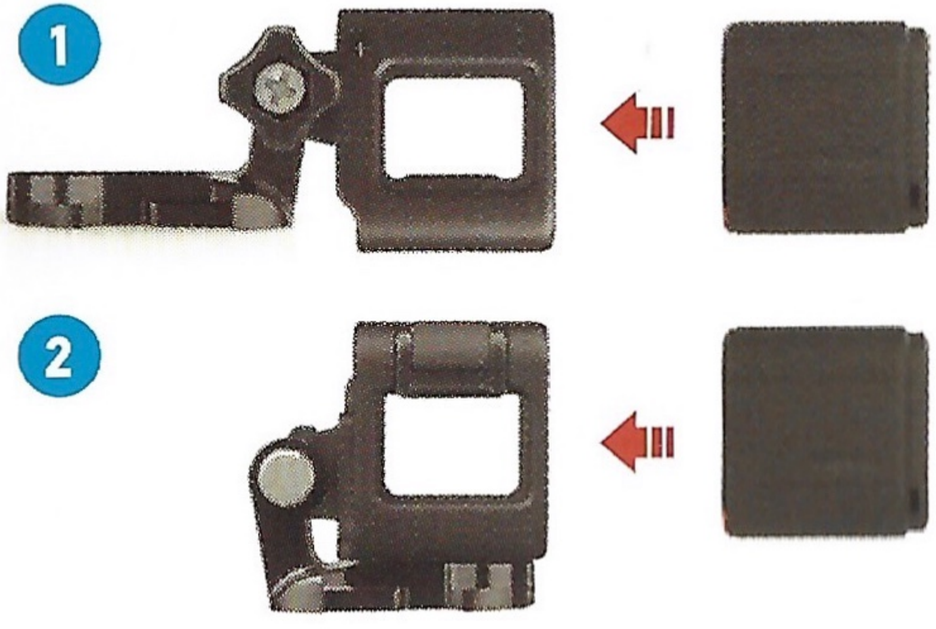

CADRE STANDARD

Exemples :

Montage sur une surface verticale

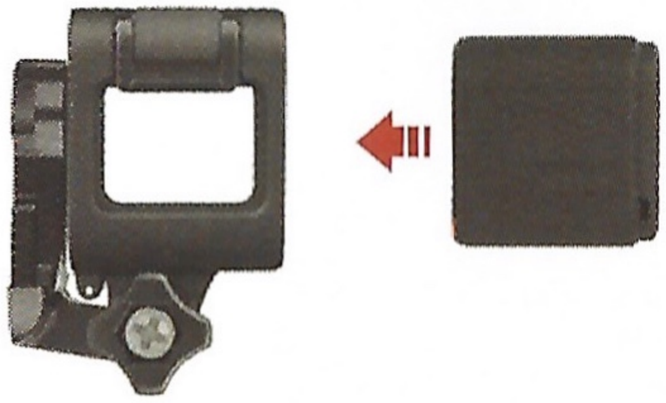

Chesty (harnais de poitrine)

Vendu séparément

INSTALLATION DE LA CAMÉRA DANS THE FRAME

1. Maintenez le loquet ouvert et faites glisser la caméra dans le cadre.

   L'arrière du cadre a un bord relevé. Assurez-vous que l'arrière de la caméra est plaqué contre celui-ci.

2. Fermez le loquet.

FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT

de votre nouvelle | HERO4 session

Grâce à ce guide de démarrage rapide, vous apprendrez l'essentiel pour capturer les moments les plus incroyables de la vie avec votre GoPro.

Pour télécharger le manuel de l'utilisateur complet, rendez-vous sur **gopro.com/getstarted**